ENG: OPERATING INSTRUCTIONS

Read these instructions before use and keep them for future reference. The user is responsible for using the product safely and in accordance with applicable local regulations.



Attach the headlamp to the headband bracket by sliding the metal clip into the bracket's groove. Push it in until the clip clicks securely into place.

1. Press the switch to turn on the high light source press again to adjust the modes Low-Medium-Hight -Off cycle in sequence. In any mode, long press 2S to turn off the light.

2. Charge indication: Red indicator lights on when charging, Blue indicator lights on when fully charged.

1. Intended Use

This product is a portable rechargeable LED headlamp intended for personal lighting use within the operating limits stated on the product label, packaging or product specification.

The product is intended for use in conditions suitable for its stated ingress protection rating and temperature range. Do not use the product outside its specified operating limits.

This product is not intended to be used as a vehicle headlamp, bicycle front light, emergency light, traffic warning light, life-saving device or safety-critical light source unless specifically approved and marked for that purpose.

Do not use the product if the product information is missing, unclear or inconsistent with the product specification.

2. Product Information

Check the product label, packaging and product specification before use.

Product name & model: Nitegear BEAM

SKU: 8020121046
EAN: 6430054814232

Importer:

Finland
Lumise Group Oy
Teollisuustie 17
96320 Rovaniemi
Finland

Sweden
Lumise Group AB
Maskingatan 3
442 40 Kungälv
Sweden




Rated input: 5 V DC, 1A
Charging port: USB-C
Compatible charger output: 5 V DC, 1 A
Fast charging support: No

Battery type: Rechargeable Li-ion 18650
Battery nominal voltage: 3.7 V
Battery capacity: 3400 mAh
Battery replaceable by user: Yes, only approved battery from manufacturer.

Charging time: approx. 5.1h
Operating time: approx. 15 h / 7 h / 6 h
Operating time mode order: Low / Medium / High

Light output: 968 lm
Light colour temperature: 5100 K
Light modes: Low / Medium / High

Ingress protection rating: IP43
Operating temperature: 0 °C to 50°C
Storage temperature: 0 °C to 30 °C

Applicable standards:CE / EN IEC 50015:2019+A11:2020 / EN IEC 6547:2023

3. Safety Instructions

Do not look directly into the light source. Do not shine the light into the eyes of people or animals. Strong LED light may cause eye injury.

Do not aim the light at drivers, vehicle operators or other people in a way that may dazzle, distract or create a hazard.

LED lights may become hot during continuous use. Do not touch hot parts during use. Allow the product to cool before handling, cleaning, charging or storing.

Do not cover the light during use. Keep the lamp housing exposed to allow heat to dissipate.

Do not use the product if the housing, lens, switch, charging port, cable, battery, headband or bracket is damaged.

Do not open, modify, repair or disassemble the product except for battery replacement as described in these instructions.

Keep the product away from children unless used under adult supervision.

Do not expose the product to water, moisture, rain or immersion beyond the stated ingress protection rating. IP43 does not mean waterproof. Do not immerse the product in water.

Do not charge the product when it is wet.

Do not expose the product to fire, excessive heat, direct heat sources, corrosive substances, solvents, chemicals or oxidising environments.

Do not store the product in direct sunlight, near heaters or inside a hot vehicle.

Stop using the product immediately if it produces abnormal heat, smell, smoke, deformation, leakage, noise or other signs of damage.

4. Charging and Battery Safety

Before first use, make sure that the battery insulation tab has been removed if installed by the manufacturer. To do this, unscrew the battery cap, remove the plastic insulation tab from the battery terminal, reinstall the battery with correct polarity and close the battery cap securely.

Charge the product before first use.

Charge the product using a standard USB charger with 5 V DC output.

This product does not support fast charging. Do not use charging modes or chargers that supply more than 5 V.

Use only an undamaged charging cable. Do not use a damaged charger, cable or charging port.

Charge the product in a dry indoor location on a non-flammable surface. Do not charge the product under pillows, blankets, clothing or other materials that may trap heat.

Do not charge the product near flammable materials or liquids.

Do not charge the product unsupervised.

Do not leave the product charging for longer than necessary. Disconnect the charger when the battery is fully charged.

Do not charge the product if it is wet, damaged, unusually hot or unusually cold.

When the battery indicator shows low power, charge the battery as soon as possible.If the product is not used for a long period, recharge the battery periodically, at least every 3 months. Do not store the battery fully discharged.

5. Replaceable Battery

Use only a compatible rechargeable 18650 Li-ion battery approved for this product.

Do not use non-rechargeable batteries.

Do not use batteries with incorrect voltage, incorrect polarity, damaged wrapping, leakage, deformation or other visible damage.

Observe correct polarity when inserting the battery.

Do not short-circuit the battery terminals.

Do not carry or store loose batteries together with metal objects such as keys, coins, tools or jewellery.

Do not expose the battery to fire, excessive heat, water or mechanical damage.

If the battery leaks, avoid contact with skin and eyes. Stop using the product and dispose of the battery according to local regulations.

6. Operation

Press the switch once to turn on the light.

Press the switch again to cycle through the modes in the following order:

Low - Medium - High - Low

In any mode, press and hold the switch for 2 seconds to turn the light off.

Do not use the product in a way that may dazzle or endanger other people.

7. Charge Indicator

Red indicator light: charging
Blue indicator light: fully charged

If the charge indicator does not operate normally, disconnect the charger and stop using the product until the issue has been checked.

8. Headband Bracket

Attach the light to the headband bracket by sliding the clip into the bracket.

Make sure the light is securely attached before use.

Adjust the headband so that the product sits securely and comfortably on the head.

Before each use, check that the bracket, clip and headband are not cracked, loose, worn or damaged.

9. Maintenance

Inspect the product regularly.

Clean the housing and lens with a soft cloth.

Do not use solvents, abrasive cleaners, aggressive chemicals or sharp tools.

Do not direct high-pressure water at the product.

Keep the charging port clean and dry.

Dry the product before storage if it has been exposed to moisture.

Replace the product or damaged accessories before further use if any part is cracked, deformed, loose or otherwise damaged.

10. Troubleshooting

If the light does not turn on:

Remove the battery insulation tab before first use, if installed.

Charge the battery.
Check that the battery is installed with correct polarity.
Check that the product is not locked or switched off.
Check that the charging cable and charger are compatible and undamaged.
Check that the charging port is clean and dry.
Allow the product to cool if it has become hot during use.

If charging does not start:

Check the charger output rating.
Check the charging cable.
Check the charging port.
Try another compatible 5 V USB charger.
Stop using the product if it becomes hot, smells abnormal, deforms or shows any sign of battery damage.

Do not open the product housing except for battery inspection or battery replacement as described in these instructions.

There are no other user-serviceable parts inside.

11. Disposal

Do not dispose of this product with household waste.

This product contains electrical and electronic components and a rechargeable battery. Dispose of the product and battery according to local regulations for waste electrical and electronic equipment and batteries.

Where separate collection is available, take the product to an appropriate collection point.If the product, packaging or battery is marked with a crossed-out wheeled bin symbol, it must be collected separately from household waste.

Remove the battery only according to these instructions and dispose of it separately according to local battery recycling regulations.

Before disposing of a removable battery, protect the battery terminals against short circuit, for example with insulating tape.

12. Warranty

This product is warranted against defects in materials and workmanship for 1 year from the date of purchase unless otherwise stated by mandatory applicable law.

This commercial warranty does not limit the consumer's statutory rights under applicable consumer protection laws.

The distributor will repair or replace a defective product according to the applicable warranty terms.

The warranty may be void if the product has been used outside its specified operating limits, charged with an incompatible charger, mechanically damaged, modified, opened, misused, exposed to unsuitable environmental conditions or used for a purpose for which it was not intended.

The warranty does not cover normal wear, consumable parts, misuse, accidental damage, transport costs, loss of use or consequential damage unless required by applicable law.

Proof of purchase may be required for warranty claims.

FI: KÄYTTÖOHJE

Lue nämä ohjeet ennen käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Käyttäjä vastaa tuotteen turvallisesta käytöstä ja sovellettavien paikallisten määräysten noudattamisesta.



Kiinnitä otsalamppu otsapannan pidikkeeseen liu'uttamalla metalliklipsi pidikkeen uraan. Paina sitä, kunnes klipsi napsahtaa tukevasti paikalleen.

1. Paina kytkintä käynnistääksesi kirkkaimman valotilan. Paina uudestaan vaihtaaksesi valotiloja järjestyksessä: heikko – keskitaso – kirkas – sammutettu. Pitkä painallus 2 sekuntia missä tahansa tilassa sammuttaa valon.

2.Latauksen merkkivalo: Punainen merkkivalo palaa latauksen aikana, sininen merkkivalo palaa, kun laite on täysin ladattu.

1. Käyttötarkoitus

Tämä tuote on kannettava ladattava LED-otsavalaisin, joka on tarkoitettu henkilökohtaiseen valaisukäyttöön tuotteen etiketissä, pakkauksessa tai tuotemäärittelyssä ilmoitettujen käyttörajojen mukaisesti.

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi olosuhteissa, jotka vastaavat tuotteen ilmoitettua kotelointiluokkaa ja lämpötila-aluetta. Älä käytä tuotetta sen määriteltyjen käyttörajojen ulkopuolella.

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ajoneuvon ajovalona, polkupyörän etuvalona, hätävalaisimena, liikenteen varoitusvalona, hengenpelastusvälineenä tai turvallisuuskriittisenä valonlähteenä, ellei tuotetta ole erikseen hyväksytty ja merkitty kyseiseen käyttötarkoitukseen.

Älä käytä tuotetta, jos tuotetiedot puuttuvat, ovat epäselvät tai ovat ristiriidassa tuotemäärittelyn kanssa.

2. Tuotetiedot

Tarkista tuotteen etiketti, pakkaus ja tuotemäärittely ennen käyttöä.

Tuotenimi ja malli: Nitegear BEAM
SKU: 8020121046
EAN: 6430054814232

Maahantuoja:

Suomi
Lumise Group Oy
Teollisuustie 17
96320 Rovaniemi
Suomi
Ruotsi

Lumise Group AB
Maskingatan 3
442 40 Kungälv
Ruotsi




Nimellistulo: 5 V DC, 1 A
Latausliitäntä: USB-C
Yhteensopivan laturin lähtö: 5 V DC, 1A
Pikalataustuki: Ei

Akkutyyppi: Ladattava Li-ion 18650
Akun nimellisjännite: 3,7 V
Akun kapasiteetti: 3400 mAh
Akku on käyttäjän vaihdettavissa: Kyllä, käytä vain valmistajan hyväksymää akkua.

Latausaika: noin 5.1 h
Käyttöaika: noin 15 h / 7 h / 6 h
Käyttöaikojen tilajärjestys: Matala / Keskitaso / Korkea

Valovirta: 968 lm
Valon värilämpötila: 5100 K
Valotilat: Matala / Keskitaso / Korkea

Kotelointiluokka: IP43
Käyttölämpötila: 0 °C - 50°C
Säilytyslämpötila: 0 °C - 30 °C

Sovellettavat standardit: CE / EN IEC 50015:2019+A11:2020 / EN IEC 6547:2023
3. Turvallisuusohjeet

Älä katso suoraan valonlähteeseen. Älä suuntaa valoa ihmisten tai eläinten silmiin. Voimakas LED-valo voi aiheuttaa silmävaurion.

Älä suuntaa valoa kuljettajiin, koneenkäyttäjiin tai muihin henkilöihin tavalla, joka voi häikäistä, häiritä tai aiheuttaa vaaratilanteen.

LED-valot voivat kuumentua jatkuvassa käytössä. Älä koske kuumiin osiin käytön aikana. Anna tuotteen jäähtyä ennen käsittelyä, puhdistusta, lataamista tai säilytystä.

Älä peitä valaisinta käytön aikana. Pidä valaisimen runko vapaana, jotta lämpö pääsee poistumaan.

Älä käytä tuotetta, jos runko, linssi, kytkin, latausliitäntä, kaapeli, akku, otsapanta tai kiinnike on vaurioitunut.

Älä avaa, muuta, korjaa tai pura tuotetta muulla tavoin kuin akun vaihtamiseksi näissä ohjeissa kuvatulla tavalla.

Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei tuotetta käytetä aikuisen valvonnassa.

Älä altista tuotetta vedelle, kosteudelle, sateelle tai upotukselle yli ilmoitetun kotelointiluokan. IP43 ei tarkoita, että tuote on vesitiivis. Älä upota tuotetta veteen.

Älä lataa tuotetta, kun se on märkä.

Älä altista tuotetta tulelle, liialliselle kuumuudelle, suorille lämmönlähteille, syövyttäville aineille, liuottimille, kemikaaleille tai hapettaville ympäristöille.

Älä säilytä tuotetta suorassa auringonvalossa, lämmittimien lähellä tai kuumassa ajoneuvossa.

Lopeta tuotteen käyttö välittömästi, jos tuote kuumenee poikkeavasti, haisee, savuaa, muodonmuuttuu, vuotaa, pitää epätavallista ääntä tai siinä ilmenee muita vaurion merkkejä.

4. Lataus ja akkuturvallisuus

Varmista ennen ensimmäistä käyttökertaa, että akun eristeliuska on poistettu, jos valmistaja on asentanut sellaisen. Tee tämä avaamalla akkukorkki, poistamalla muovinen eristeliuska akun navasta, asentamalla akku takaisin oikein päin ja sulkemalla akkukorkki huolellisesti.

Lataa tuote ennen ensimmäistä käyttöä.

Lataa tuote tavallisella USB-laturilla, jonka lähtöjännite on 5 V DC.

Tämä tuote ei tue pikalatausta. Älä käytä lataustiloja tai latureita, jotka syöttävät yli 5 V jännitteen.

Käytä vain ehjää latauskaapelia. Älä käytä vaurioitunutta laturia, kaapelia tai latausliitäntää.

Lataa tuote kuivassa sisätilassa palamattomalla alustalla. Älä lataa tuotetta tyynyjen, peittojen, vaatteiden tai muiden lämpöä sitovien materiaalien alla.

Älä lataa tuotetta syttyvien materiaalien tai nesteiden lähellä.

Älä lataa tuotetta ilman valvontaa.

Älä jätä tuotetta lataukseen pidemmäksi aikaa kuin on tarpeen. Irrota laturi, kun akku on täyteen ladattu.

Älä lataa tuotetta, jos se on märkä, vaurioitunut, epätavallisen kuuma tai epätavallisen kylmä.

Kun akun merkkivalo osoittaa alhaista varaustasoa, lataa akku mahdollisimman pian.

Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, lataa akku säännöllisesti, vähintään 3 kuukauden välein. Älä säilytä akkua täysin tyhjänä.

5. Vaihdettava akku

Käytä vain tähän tuotteeseen hyväksyttyä yhteensopivaa ladattavaa 18650 Li-ion -akkua.

Älä käytä kertakäyttöisiä paristoja.

Älä käytä akkuja, joissa on väärä jännite, väärä napaisuus, vaurioitunut kuori, vuoto, muodonmuutos tai muu näkyvä vaurio.

Huomioi oikea napaisuus akkua asentaessasi.

Älä oikosulje akun napoja.

Älä kuljeta tai säilytä irrallisia akkuja yhdessä metalliesineiden, kuten avainten, kolikoiden, työkalujen tai korujen kanssa.

Älä altista akkua tulelle, liialliselle kuumuudelle, vedelle tai mekaanisille vaurioille.

Jos akku vuotaa, vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa. Lopeta tuotteen käyttö ja hävitä akku paikallisten määräysten mukaisesti.

6. Käyttö

Paina kytkintä kerran kytkeäksesi valon päälle.

Paina kytkintä uudelleen vaihtaaksesi valotiloja seuraavassa järjestyksessä:

Matala - Keskitaso - Korkea - Matala

Pidä kytkintä painettuna 2 sekunnin ajan missä tahansa tilassa sammuttaaksesi valon.

Älä käytä tuotetta tavalla, joka voi häikäistä tai vaarantaa muita ihmisiä.

7. Latauksen merkkivalo

Punainen merkkivalo: lataus käynnissä
Sininen merkkivalo: täyteen ladattu

Jos latauksen merkkivalo ei toimi normaalisti, irrota laturi ja lopeta tuotteen käyttö, kunnes ongelma on tarkistettu.

8. Otsapannan kiinnike

Kiinnitä valaisin otsapannan kiinnikkeeseen liu'uttamalla klipsi kiinnikkeeseen.

Varmista ennen käyttöä, että valaisin on kunnolla kiinnitetty.

Säädä otsapanta niin, että tuote pysyy tukevasti ja mukavasti päässä.

Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, ettei kiinnike, klipsi tai otsapanta ole haljennut, löystynyt, kulunut tai vaurioitunut.

9. Huolto

Tarkista tuote säännöllisesti.

Puhdista runko ja linssi pehmeällä liinalla.

Älä käytä liuottimia, hankaavia puhdistusaineita, voimakkaita kemikaaleja tai teräviä työkaluja.

Älä suuntaa painepesurin vesisuihkua tuotetta kohti.

Pidä latausliitäntä puhtaana ja kuivana.

Kuivaa tuote ennen säilytystä, jos se on altistunut kosteudelle.

Vaihda tuote tai vaurioituneet lisävarusteet ennen käytön jatkamista, jos jokin osa on haljennut,

vääntynyt, löystynyt tai muuten vaurioitunut.

10. Vianetsintä

Jos valo ei syty:

Poista akun eristeliuska ennen ensimmäistä käyttöä, jos se on asennettu.
Lataa akku.
Tarkista, että akku on asennettu oikein päin.
Tarkista, ettei tuote ole lukittu tai sammutettu.
Tarkista, että latauskaapeli ja laturi ovat yhteensopivia ja ehjiä.
Tarkista, että latausliitäntä on puhdas ja kuiva.
Anna tuotteen jäähtyä, jos se on kuumentunut käytön aikana.

Jos lataus ei käynnisty:

Tarkista laturin lähtöarvo.
Tarkista latauskaapeli.
Tarkista latausliitäntä.
Kokeile toista yhteensopivaa 5 V USB-laturia.
Lopeta tuotteen käyttö, jos se kuumenee, haisee poikkeavasti, muodonmuuttuu tai siinä näkyy merkkejä akkuvauriosta.

Älä avaa tuotteen runkoa muulloin kuin akun tarkistamista tai akun vaihtamista varten näissä ohjeissa kuvatulla tavalla.

Tuotteessa ei ole muita käyttäjän huollettavia osia.

11. Hävittäminen

Älä hävitä tätä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

Tämä tuote sisältää sähkö- ja elektroniikkaosia sekä ladattavan akun. Hävitä tuote ja akku paikallisten sähkö- ja elektroniikkalaiteromua sekä akkuja koskevien määräysten mukaisesti.

Jos erilliskeräys on käytettävissä, vie tuote asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Jos tuotteessa, pakkauksessa tai akussa on yliviivatun jäteastian symboli, se on kerättävä erikseen kotitalousjätteestä.

Poista akku vain näiden ohjeiden mukaisesti ja hävitä se erikseen paikallisten akkukierrätysmääräysten mukaisesti.

Suojaa irrotettavan akun navat oikosululta ennen akun hävittämistä, esimerkiksi eristysteipillä.

12. Takuu

Tällä tuotteella on 1 vuoden takuu materiaali- ja valmistusvirheiden varalta ostopäivästä alkaen, ellei pakottavasta sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Tämä kaupallinen takuu ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia sovellettavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisesti.

Jakelija korjaa tai vaihtaa viallisen tuotteen sovellettavien takuuehtojen mukaisesti.


Takuu voi raueta, jos tuotetta on käytetty sen määriteltyjen käyttörajojen ulkopuolella, ladattu yhteensopimattomalla laturilla, vaurioitettu mekaanisesti, muutettu, avattu, käytetty väärin, altistettu sopimattomille ympäristöolosuhteille tai käytetty tarkoitukseen, johon sitä ei ole tarkoitettu.

Takuu ei kata normaalia kulumista, kuluvia osia, väärinkäyttöä, tapaturmaisia vaurioita, kuljetuskustannuksia, käytön estymisestä aiheutuvia kustannuksia tai välillisiä vahinkoja, ellei sovellettava laki sitä edellytä.

Takuukäsittelyä varten voidaan edellyttää ostotodistusta.

SV: BRUKSANVISNING

Läs dessa anvisningar före användning och spara dem för framtida bruk. Användaren ansvarar för att produkten används säkert och i enlighet med tillämpliga lokala bestämmelser.

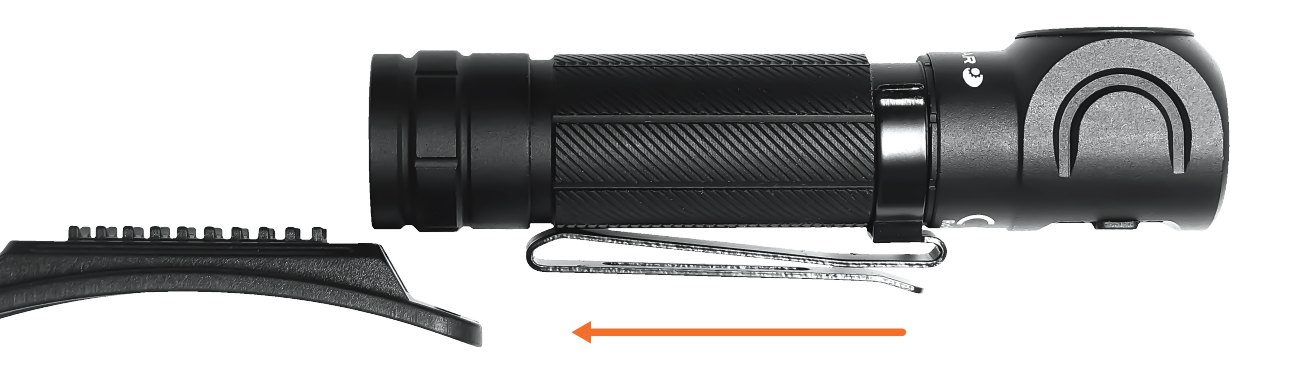

Fäst pannlampan i fästet på pannbandet genom att skjuta in metallklämman i spåret på fästet. Tryck in den tills klämman klickar säkert på plats.

1. Tryck på strömbrytaren för att tända det starkaste ljuset. Tryck igen för att växla lägen i följd: Låg – Medium – Hög – Av. Långtryck i 2 sekunder i vilket läge som helst släcker ljuset.

2.Laddningsindikator: Röd indikator lyser under laddning, blå indikator lyser när enheten är fulladdad.

1. Avsedd användning

Denna produkt är en bärbar uppladdningsbar LED-pannlampa avsedd för personlig belysning inom de användningsgränser som anges på produktens etikett, förpackning eller produktspecifikation.

Produkten är avsedd att användas under förhållanden som motsvarar produktens angivna kapslingsklass och temperaturintervall. Använd inte produkten utanför dess angivna användningsgränser.

Denna produkt är inte avsedd att användas som fordonsstrålkastare, cykelframlykta, nödbelysning, varningsljus i trafiken, livräddningsutrustning eller säkerhetskritisk ljuskälla, om den inte särskilt har godkänts och märkts för detta ändamål.

Använd inte produkten om produktinformationen saknas, är oklar eller inte stämmer överens med produktspecifikationen.

2. Produktinformation

Kontrollera produktens etikett, förpackning och produktspecifikation före användning.

Produktnamn och modell: Nitegear BEAM
SKU: 8020121046
EAN: 6430054814232

Importör:

Finland
Lumise Group Oy
Teollisuustie 17
96320 Rovaniemi
Finland

Sverige
Lumise Group AB
Maskingatan 3
442 40 Kungälv
Sverige




Märkspänning och märkström in: 5 V DC, 1 A
Laddningsport: USB-C
Utgång för kompatibel laddare: 5 V DC, 1 A
Stöd för snabbladdning: Nej

Batterityp: Uppladdningsbart Li-ion 18650
Batteriets nominella spänning: 3.7 V
Batterikapacitet: 3400 mAh
Batteriet kan bytas av användaren: Ja, använd endast batteri som godkänts av tillverkaren.

Laddningstid: cirka 5.1 h
Drifttid: cirka 15 h / 7 h / 6 h
Lägesordning för drifttider: Låg / Medel / Hög

Ljusflöde: 968 lm
Färgtemperatur: 5100 K
Ljuslägen: Låg / Medel / Hög

Kapslingsklass: IP43
Drifttemperatur: 0 °C till 50 °C
Förvaringstemperatur: 0 °C till 30 °C

Tillämpliga standarder: CE / EN IEC 50015:2019+A11:2020 / EN IEC 6547:2023

3. Säkerhetsanvisningar

Titta inte direkt in i ljuskällan. Rikta inte ljuset mot människors eller djurs ögon. Starkt LED-ljus kan orsaka ögonskada.

Rikta inte ljuset mot förare, maskinförare eller andra personer på ett sätt som kan blända, störa eller orsaka fara.

LED-lampor kan bli varma vid kontinuerlig användning. Rör inte vid varma delar under användning. Låt produkten svalna före hantering, rengöring, laddning eller förvaring.

Täck inte över lampan under användning. Håll lampans hölje fritt så att värme kan avledas.

Använd inte produkten om hölje, lins, strömbrytare, laddningsport, kabel, batteri, pannband eller fäste är skadat.

Öppna, modifiera, reparera eller demontera inte produkten på annat sätt än för batteribyte enligt dessa anvisningar.

Förvara produkten utom räckhåll för barn, om den inte används under uppsikt av en vuxen.

Utsätt inte produkten för vatten, fukt, regn eller nedsänkning utöver den angivna kapslingsklassen. IP43 betyder inte att produkten är vattentät. Sänk inte ned produkten i vatten.

Ladda inte produkten när den är våt.

Utsätt inte produkten för eld, hög värme, direkta värmekällor, frätande ämnen, lösningsmedel, kemikalier eller oxiderande miljöer.

Förvara inte produkten i direkt solljus, nära värmeelement eller i ett varmt fordon.

Sluta använda produkten omedelbart om den blir onormalt varm, luktar, ryker, deformeras, läcker, avger ovanliga ljud eller visar andra tecken på skada.

4. Laddning och batterisäkerhet

Kontrollera före första användning att batteriets isoleringsremsa har tagits bort, om en sådan har monterats av tillverkaren. Gör detta genom att skruva loss batterilocket, ta bort plastremsan från batteripolen, sätta tillbaka batteriet med korrekt polaritet och stänga batterilocket ordentligt.

Ladda produkten före första användning.

Ladda produkten med en vanlig USB-laddare med 5 V DC utgångsspänning.

Denna produkt stöder inte snabbladdning. Använd inte laddningslägen eller laddare som levererar mer än 5 V.

Använd endast en oskadad laddningskabel. Använd inte skadad laddare, kabel eller laddningsport.

Ladda produkten på en torr plats inomhus på ett icke brännbart underlag. Ladda inte produkten under kuddar, filtar, kläder eller andra material som kan hålla kvar värme.

Ladda inte produkten nära brännbara material eller vätskor.

Ladda inte produkten utan uppsikt.

Låt inte produkten vara ansluten till laddaren längre än nödvändigt. Koppla bort laddaren när batteriet är fulladdat.

Ladda inte produkten om den är våt, skadad, ovanligt varm eller ovanligt kall.

När batteriindikatorn visar låg batterinivå, ladda batteriet så snart som möjligt.

Om produkten inte används under en längre tid, ladda batteriet regelbundet, minst var tredje månad. Förvara inte batteriet helt urladdat.

5. Utbytbart batteri

Använd endast ett kompatibelt uppladdningsbart 18650 Li-ion-batteri som är godkänt för denna produkt.

Använd inte engångsbatterier.

Använd inte batterier med fel spänning, fel polaritet, skadat hölje, läckage, deformation eller annan synlig skada.

Kontrollera korrekt polaritet när batteriet sätts i.

Kortslut inte batteripolerna.

Bär eller förvara inte lösa batterier tillsammans med metallföremål såsom nycklar, mynt, verktyg eller smycken.

Utsätt inte batteriet för eld, hög värme, vatten eller mekanisk skada.

Om batteriet läcker, undvik kontakt med hud och ögon. Sluta använda produkten och kassera batteriet enligt lokala bestämmelser.

6. Användning

Tryck en gång på strömbrytaren för att tända lampan.

Tryck på strömbrytaren igen för att växla mellan ljuslägena i följande ordning:

Låg - Medel - Hög - Låg

Håll strömbrytaren intryckt i 2 sekunder i valfritt läge för att släcka lampan.

Använd inte produkten på ett sätt som kan blända eller utsätta andra människor för fara.

7. Laddningsindikator

Röd indikatorlampa: laddning pågår

Blå indikatorlampa: fulladdad

Om laddningsindikatorn inte fungerar normalt, koppla bort laddaren och sluta använda produkten tills problemet har kontrollerats.

8. Pannbandsfäste

Fäst lampan i pannbandsfästet genom att skjuta in klämman i fästet.

Kontrollera före användning att lampan sitter ordentligt fast.

Justera pannbandet så att produkten sitter stadigt och bekvämt på huvudet.

Kontrollera före varje användning att fästet, klämman och pannbandet inte är spruckna, lösa, slitna eller skadade.

9. Underhåll

Kontrollera produkten regelbundet.

Rengör höljet och linsen med en mjuk trasa.

Använd inte lösningsmedel, slipande rengöringsmedel, starka kemikalier eller vassa verktyg.

Rikta inte en högtryckstvätt mot produkten.

Håll laddningsporten ren och torr.

Torka produkten före förvaring om den har utsatts för fukt.

Byt ut produkten eller skadade tillbehör innan fortsatt användning om någon del är sprucken, deformerad, lös eller på annat sätt skadad.

10. Felsökning

Om lampan inte tänds:

Ta bort batteriets isoleringsremsa före första användning, om den är monterad.
Ladda batteriet.
Kontrollera att batteriet är korrekt installerat med rätt polaritet.
Kontrollera att produkten inte är låst eller avstängd.
Kontrollera att laddningskabeln och laddaren är kompatibla och oskadade.
Kontrollera att laddningsporten är ren och torr.
Låt produkten svalna om den har blivit varm under användning.

Om laddningen inte startar:

Kontrollera laddarens utgångsvärde.
Kontrollera laddningskabeln.
Kontrollera laddningsporten.
Prova en annan kompatibel 5 V USB-laddare.
Sluta använda produkten om den blir varm, luktar onormalt, deformeras eller visar tecken på batteriskada.

Öppna inte produktens hölje annat än för kontroll eller byte av batteri enligt dessa anvisningar.

Produkten innehåller inga andra delar som användaren kan underhålla.

11. Avfallshantering

Kassera inte denna produkt tillsammans med hushållsavfall.

Denna produkt innehåller elektriska och elektroniska komponenter samt ett uppladdningsbart batteri. Kassera produkten och batteriet enligt lokala bestämmelser för avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier.

Om separat insamling finns tillgänglig, lämna produkten till en lämplig insamlingsplats.

Om produkten, förpackningen eller batteriet är märkt med symbolen överkorsad soptunna, ska det samlas in separat från hushållsavfall.

Ta endast bort batteriet enligt dessa anvisningar och kassera det separat enligt lokala regler för batteriåtervinning.

Skydda polerna på ett löstagbart batteri mot kortslutning före kassering, till exempel med isoleringstejp.

12. Garanti

Denna produkt har 1 års garanti mot material- och tillverkningsfel från inköpsdatumet, om inte tvingande tillämplig lagstiftning anger annat.

Denna kommersiella garanti begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter enligt tillämplig konsumentskyddslagstiftning.

Distributören reparerar eller byter ut en defekt produkt enligt tillämpliga garantivillkor.

Garantin kan upphöra att gälla om produkten har använts utanför sina angivna användningsgränser, laddats med en inkompatibel laddare, skadats mekaniskt, modifierats, öppnats, använts felaktigt, utsatts för olämpliga miljöförhållanden eller använts för ett ändamål som den inte är avsedd för.

Garantin täcker inte normalt slitage, slitdelar, felaktig användning, oavsiktliga skador, transportkostnader, kostnader till följd av förhindrad användning eller indirekta skador, om inte tillämplig lag kräver det.

Inköpsbevis kan krävas vid garantiärenden.

NO: BRUKSANVISNING

Les disse instruksjonene før bruk, og ta vare på dem for senere bruk. Brukeren er ansvarlig for å bruke produktet på en sikker måte og i samsvar med gjeldende lokale bestemmelser.



Fest hodelykten til braketten på hodebåndet ved å skyve metallklipsen inn i sporet på braketten. Trykk den inn til klipsen klikker sikkert på plass.

1.Trykk på bryteren for å slå på sterkeste lysmodus. Trykk igjen for å veksle moduser i rekkefølge: Lav – Medium – Høy – Av. Langt trykk i 2 sekunder i hvilken som helst modus slår av lyset.

2. Ladeindikator: Rød indikator lyser under lading, blå indikator lyser når enheten er fulladet.

1. Tiltenkt bruk

Dette produktet er en bærbar oppladbar LED-hodelykt beregnet for personlig belysning innenfor bruksgrensene som er angitt på produktetiketten, emballasjen eller produktspesifikasjonen.

Produktet er beregnet for bruk under forhold som er egnet for den angitte kapslingsgraden og temperaturintervallet. Ikke bruk produktet utenfor de angitte bruksgrensene.

Dette produktet er ikke beregnet for bruk som kjøretøylykt, frontlykt på sykkel, nødlys, varsellys i trafikken, redningsutstyr eller sikkerhetskritisk lyskilde, med mindre produktet er særskilt godkjent og merket for dette formålet.

Ikke bruk produktet hvis produktinformasjonen mangler, er uklar eller ikke stemmer overens med produktspesifikasjonen.

2. Produktinformasjon

Kontroller produktetiketten, emballasjen og produktspesifikasjonen før bruk.

Produktnavn og modell: Nitegear BEAM
SKU: 8020121046
EAN: 6430054814232

Importør:

Finland
Lumise Group Oy
Teollisuustie 17
96320 Rovaniemi
Finland

Sverige
Lumise Group AB
Maskingatan 3
442 40 Kungälv
Sverige




Nominell inngang: 5 V DC, 1 A
Ladeport: USB-C
Utgang for kompatibel lader: 5 V DC, 1 A
Støtte for hurtiglading: Nei

Batteritype: Oppladbart Li-ion 18650
Batteriets nominelle spenning: 3.7 V
Batterikapasitet: 3400 mAh
Batteriet kan skiftes av brukeren: Ja, bruk kun batteri godkjent av produsenten.

Ladetid: ca. 5.1 h
Driftstid: ca. 15 h / 7 h / 6 h
Driftstidens modusrekkefølge: Lav / Middels / Høy

Lysstrøm: 968 lm
Fargetemperatur: 5100 K
Lysmoduser: Lav / Middels / Høy

Kapslingsgrad: IP43
Driftstemperatur: 0 °C til 50 °C
Lagringstemperatur: 0 °C til 30 °C

Gjeldende standarder: CE / EN IEC 50015:2019+A11:2020 / EN IEC 6547:2023

3. Sikkerhetsinstruksjoner

Ikke se direkte inn i lyskilden. Ikke rett lyset mot øynene til mennesker eller dyr. Kraftig LED-lys kan forårsake øyeskade.

Ikke rett lyset mot førere, maskinførere eller andre personer på en måte som kan blende, distrahere eller skape fare.

LED-lys kan bli varme ved kontinuerlig bruk. Ikke berør varme deler under bruk. La produktet avkjøles før håndtering, rengjøring, lading eller lagring.

Ikke dekk til lykten under bruk. Hold lampehuset utildekket slik at varmen kan ledes bort.

Ikke bruk produktet hvis huset, linsen, bryteren, ladeporten, kabelen, batteriet, hodebåndet eller festet er skadet.

Ikke åpne, endre, reparer eller demonter produktet, bortsett fra ved batteribytte som beskrevet i disse instruksjonene.

Oppbevar produktet utilgjengelig for barn, med mindre det brukes under tilsyn av en voksen.

Ikke utsett produktet for vann, fuktighet, regn eller nedsenking utover den angitte kapslingsgraden. IP43 betyr ikke at produktet er vanntett. Ikke senk produktet ned i vann.

Ikke lad produktet når det er vått.

Ikke utsett produktet for ild, sterk varme, direkte varmekilder, etsende stoffer, løsemidler, kjemikalier eller oksiderende miljøer.

Ikke oppbevar produktet i direkte sollys, nær varmeovner eller i et varmt kjøretøy.

Stans bruken av produktet umiddelbart hvis det blir unormalt varmt, lukter, ryker, deformeres, lekker, lager uvanlige lyder eller viser andre tegn på skade.

4. Lading og batterisikkerhet

Før første gangs bruk må du kontrollere at batteriets isoleringsremse er fjernet, dersom en slik er montert av produsenten. Gjør dette ved å skru av batterilokket, fjerne plastremsen fra batteripolen, sette batteriet inn igjen med riktig polaritet og lukke batterilokket godt.

Lad produktet før første gangs bruk.

Lad produktet med en vanlig USB-lader med 5 V DC utgangsspenning.

Dette produktet støtter ikke hurtiglading. Ikke bruk lademoduser eller ladere som leverer mer enn 5 V.

Bruk kun en uskadet ladekabel. Ikke bruk en skadet lader, kabel eller ladeport.

Lad produktet på et tørt sted innendørs på et ikke-brennbart underlag. Ikke lad produktet under puter, tepper, klær eller andre materialer som kan holde på varme.

Ikke lad produktet i nærheten av brennbare materialer eller væsker.

Ikke lad produktet uten tilsyn.

Ikke la produktet være tilkoblet laderen lenger enn nødvendig. Koble fra laderen når batteriet er fulladet.

Ikke lad produktet hvis det er vått, skadet, uvanlig varmt eller uvanlig kaldt.

Når batteriindikatoren viser lavt batterinivå, må batteriet lades så snart som mulig.

Hvis produktet ikke brukes over lengre tid, må batteriet lades regelmessig, minst hver 3. måned. Ikke oppbevar batteriet helt utladet.

5. Utskiftbart batteri

Bruk kun et kompatibelt oppladbart 18650 Li-ion-batteri som er godkjent for dette produktet.

Ikke bruk engangsbatterier.

Ikke bruk batterier med feil spenning, feil polaritet, skadet omslag, lekkasje, deformasjon eller annen synlig skade.

Kontroller riktig polaritet når batteriet settes inn.

Ikke kortslutt batteripolene.

Ikke bær eller oppbevar løse batterier sammen med metallgjenstander som nøkler, mynter, verktøy eller smykker.

Ikke utsett batteriet for ild, sterk varme, vann eller mekanisk skade.

Hvis batteriet lekker, unngå kontakt med hud og øyne. Stans bruken av produktet og kasser batteriet i samsvar med lokale bestemmelser.

6. Bruk

Trykk én gang på bryteren for å slå på lyset.

Trykk på bryteren igjen for å bytte mellom lysmodusene i følgende rekkefølge:

Lav - Middels - Høy - Lav

Hold bryteren inne i 2 sekunder i hvilken som helst modus for å slå av lyset.

Ikke bruk produktet på en måte som kan blende eller utsette andre personer for fare.

7. Ladeindikator

Rød indikatorlampe: lading pågår
Blå indikatorlampe: fulladet

Hvis ladeindikatoren ikke fungerer normalt, koble fra laderen og stans bruken av produktet til problemet er kontrollert.

8. Hodebåndfeste

Fest lykten til hodebåndfestet ved å skyve klipsen inn i festet.

Kontroller før bruk at lykten sitter godt fast.

Juster hodebåndet slik at produktet sitter stabilt og komfortabelt på hodet.

Kontroller før hver bruk at festet, klipsen og hodebåndet ikke er sprukket, løst, slitt eller skadet.

9. Vedlikehold

Kontroller produktet regelmessig.

Rengjør huset og linsen med en myk klut.

Ikke bruk løsemidler, slipende rengjøringsmidler, sterke kjemikalier eller skarpe verktøy.

Ikke rett en høytrykksspyler mot produktet.

Hold ladeporten ren og tørr.

Tørk produktet før lagring hvis det har vært utsatt for fuktighet.

Bytt ut produktet eller skadet tilbehør før videre bruk hvis en del er sprukket, deformert, løs eller på annen måte skadet.

10. Feilsøking

Hvis lyset ikke slår seg på:

Fjern batteriets isoleringsremse før første gangs bruk, hvis den er montert.
Lad batteriet.
Kontroller at batteriet er satt inn med riktig polaritet.
Kontroller at produktet ikke er låst eller slått av.
Kontroller at ladekabelen og laderen er kompatible og uskadet.
Kontroller at ladeporten er ren og tørr.
La produktet avkjøles hvis det har blitt varmt under bruk.

Hvis ladingen ikke starter:

Kontroller laderens utgangsverdi.
Kontroller ladekabelen.
Kontroller ladeporten.
Prøv en annen kompatibel 5 V USB-lader.
Stans bruken av produktet hvis det blir varmt, lukter unormalt, deformeres eller viser tegn på batteriskade.

Ikke åpne produktets hus, bortsett fra for kontroll eller bytte av batteri som beskrevet i disse instruksjonene.

Produktet inneholder ingen andre deler som kan vedlikeholdes av brukeren.

11. Avfallshåndtering

Ikke kast dette produktet sammen med husholdningsavfall.

Dette produktet inneholder elektriske og elektroniske komponenter samt et oppladbart batteri. Kasser produktet og batteriet i samsvar med lokale bestemmelser for avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr og batterier.

Der separat innsamling er tilgjengelig, lever produktet til et egnet innsamlingspunkt.

Hvis produktet, emballasjen eller batteriet er merket med symbolet med overkrysset avfallsbeholder, skal det samles inn separat fra husholdningsavfall.

Fjern batteriet kun i samsvar med disse instruksjonene og kasser det separat i henhold til lokale regler for batterigjenvinning.

Beskytt polene på et uttakbart batteri mot kortslutning før kassering, for eksempel med isolasjonsteip.

12. Garanti

Dette produktet har 1 års garanti mot material- og produksjonsfeil fra kjøpsdatoen, med mindre ufravikelig gjeldende lovgivning angir noe annet.

Denne kommersielle garantien begrenser ikke forbrukerens lovfestede rettigheter etter gjeldende forbrukervernlovgivning.

Distributøren reparerer eller erstatter et defekt produkt i henhold til gjeldende garantivilkår.

Garantien kan bortfalle hvis produktet er brukt utenfor sine angitte bruksgrenser, ladet med en inkompatibel lader, mekanisk skadet, endret, åpnet, brukt feil, utsatt for uegnede miljøforhold eller brukt til et formål det ikke er beregnet for.

Garantien dekker ikke normal slitasje, slitedeler, feil bruk, utilsiktet skade, transportkostnader, kostnader som følgeav at produktet ikke kan brukes, eller indirekte skader, med mindre gjeldende lov krever det.

Kjøpsbevis kan kreves ved garantisaker.